

三菱 **ダクト用** ロスナイ(天井埋込形フラットインテリア2ゾーンタイプ)

形名

VL-1550ZF-C-BL

取扱説明書


お客さま用

このたびは三菱 **ダクト用** ロスナイをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役に立ちます。

1 各部の名称

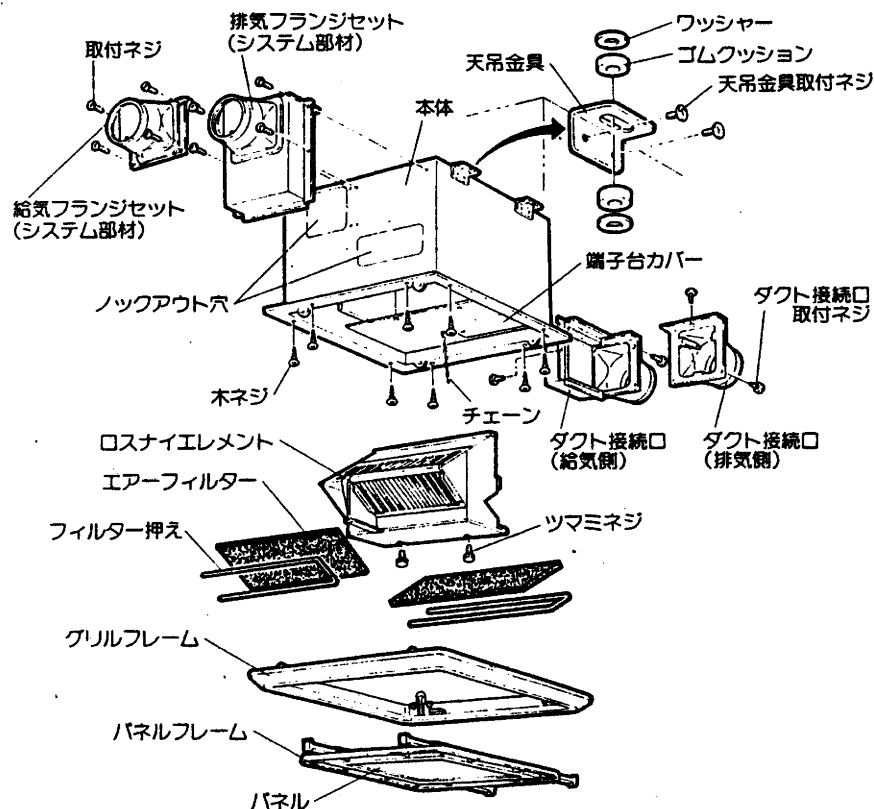


2 必ずお守りください

取付場所

…次のような場所に取付けられていないか確認してください。

■高温や直接炎が当たる場所

- ロスナイを取付けた付近の温度が40℃以上になるところは避けてください。製品の故障の原因になります。

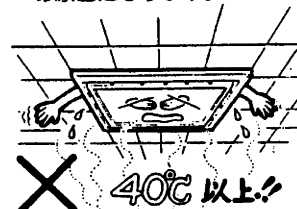


■浴室・洗面所など湿気の多い場所

- 感電や故障の原因になります。



■台所など油煙の多い場所


- パネルフレームなど破損の原因になります。

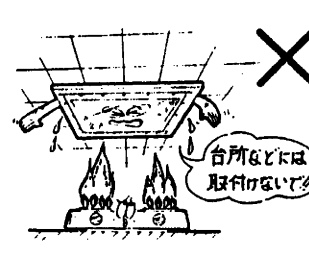


取付

■ロスナイが確実に取付けられているか確認してください。

- 取付けが不十分ですと振動したり、異常音が発生します。

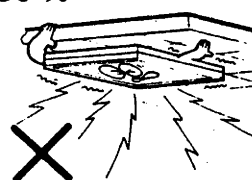


■ロスナイを取付けた天井には、ダクト接続部が点検できる保守点検口があるか確認してください。

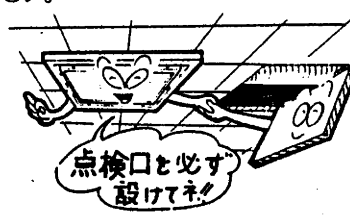

取付場所・取付けに関して不具合があった場合は専門の工事店へご相談ください。

使用

■スプレー(殺虫用・整髪用・掃除用など)をかけるしないでください。パネル・パネルフレームが破損・変質する原因になります。

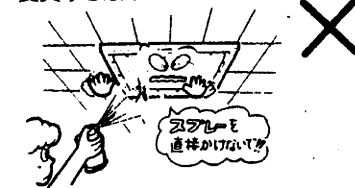

■お手入れの際ロスナイエレメントを水洗いしないでください。

■フィルターは必ずご使用ください。フィルターを使用しないとロスナイエレメントにごみやほこりが詰り、ロスナイの機能が発揮できません。

三菱 **ダクト用** ロスナイ(天井埋込形フラットインテリア2ゾーンタイプ)

形名

VL-1550ZF-C-BL

取扱説明書


お客さま用

このたびは三菱 **ダクト用** ロスナイをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役に立ちます。

1 各部の名称

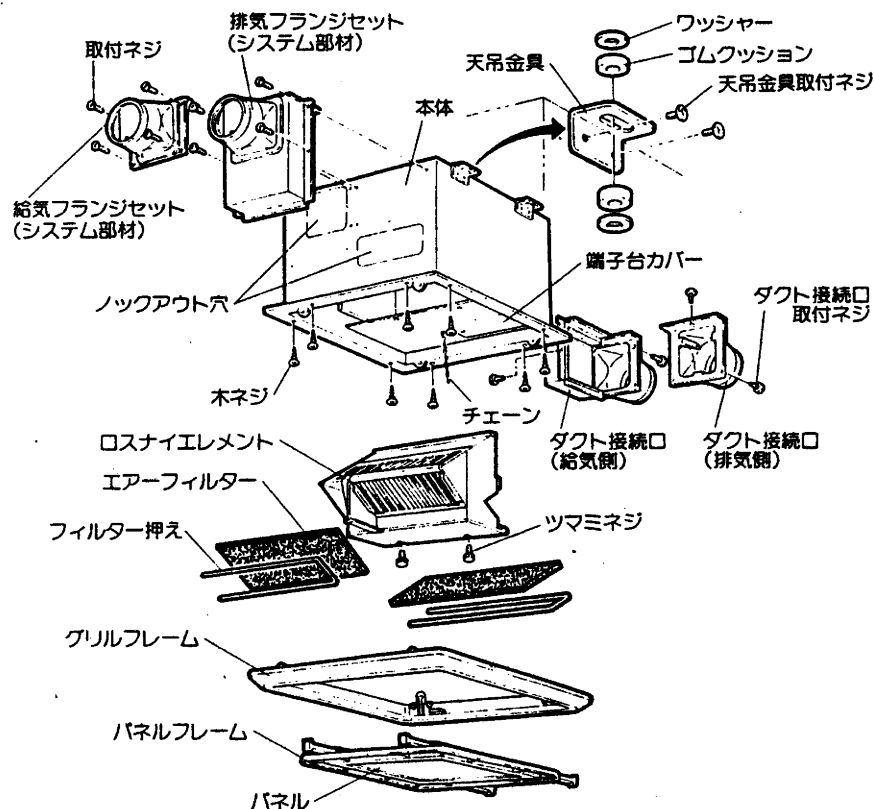


2 必ずお守りください

取付場所

…次のような場所に取付けられていないか確認してください。


■高温や直接炎が当たる場所

- ロスナイを取付けた付近の温度が40℃以上になるところは避けてください。製品の故障の原因になります。

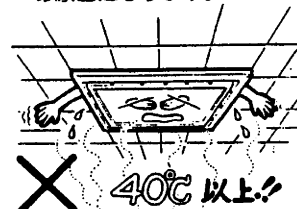


■浴室・洗面所など湿気の多い場所

- 感電や故障の原因になります。

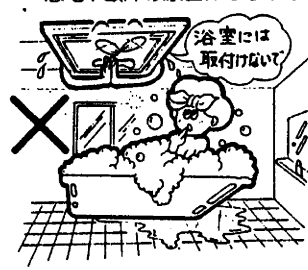

■台所など油煙の多い場所


- パネルフレームなど破損の原因になります。

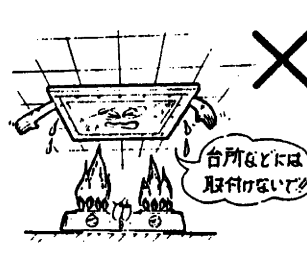


取付

■ロスナイが確実に取付けられているか確認してください。

- 取付けが不十分ですと振動したり、異常音が発生します。

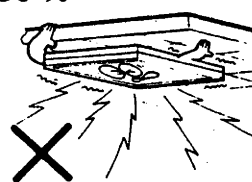

■ロスナイを取付けた天井には、ダクト接続部が点検できる保守点検口があるか確認してください。

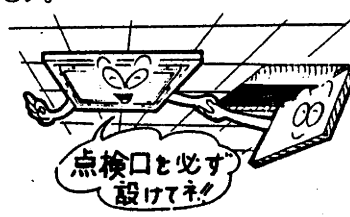

取付場所・取付けに関して不具合があった場合は専門の工事店へご相談ください。

使用

■スプレー(殺虫用・整髪用・掃除用など)をかけるしないでください。パネル・パネルフレームが破損・変質する原因になります。



■お手入れの際ロスナイエレメントを水洗いしないでください。

■フィルターは必ずご使用ください。フィルターを使用しないとロスナイエレメントにごみやほこりが詰り、ロスナイの機能が発揮できません。

4 お手入れのしかた つづき


ロスナイエレメントの清掃

1年に1度以上

- 掃除機で表面のごみ・ほこりを吸取ってください。掃除機のノズルは長いはけ付きのものを軽く当てて清掃してください。

ご注意

- ロスナイエレメントは絶対に水洗いしないでください。
- 硬いノズルを当てますと目がつぶれる恐れがありますので注意してください。

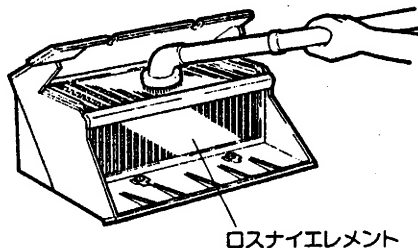

ロスナイエレメント

グリルフレーム・パネルの清掃

- グリルフレーム・パネルが汚れてきましたら、中性洗剤を入れたぬるま湯に浸した布を固くしぼって拭いてください。洗剤が残らないようきれいな布で拭き取ってください。

ご注意

- グリルフレーム・パネルの清掃に次の溶剤を使用しないでください。揮発性の溶剤（ガソリン・シンナー・アルコール・ベンジン・灯油など）、スプレー式洗剤、化学ぞうきん、みがき砂、金属タワシなど使用されますと変形・変質の原因になります。



お手入れ後の取付けと確認

取付けは取外しと逆の順序で行ってください。
次の確認をしてください。

1. パネルが確実に取付けられていますか。
2. 電源を入れて、ロスナイの運転に異常がありませんか。

ご注意


- ロスナイエレメントを本体に取付ける際にはエアフィルター的位置を確認してください。（本体下側左右2カ所）
- パネルは矢印(名板)の方向に押してグリルフレームにはめ込んでください。

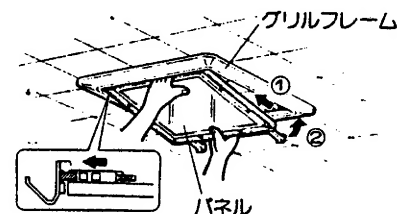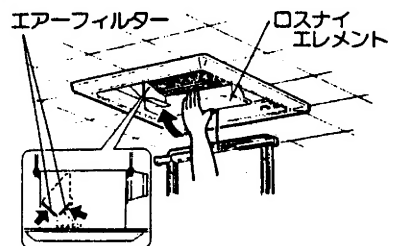

5 パネルと天井材を合わせる場合

ロスナイのパネルが天井材と同一で見えが良い取付けかたです。


1. 天井材を下図のように切断します。

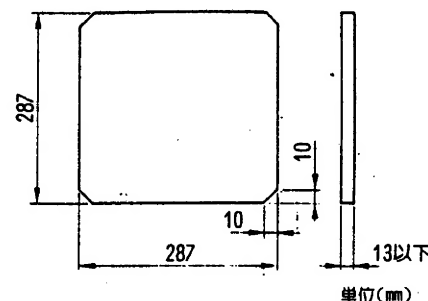

単位(mm)

3. 用意した天井材とパネルを入換えて取外しと逆の順序で組立てます。


- ピンは頭を引いて先をつぼめ、外側から差込みます。

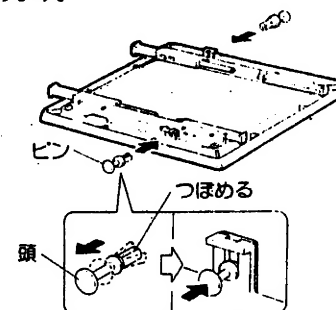

2. パネルを分解します。

(1)ピン(2個)を内側から押すようにして外します。

(2)パネルの四すみのネジを外します。

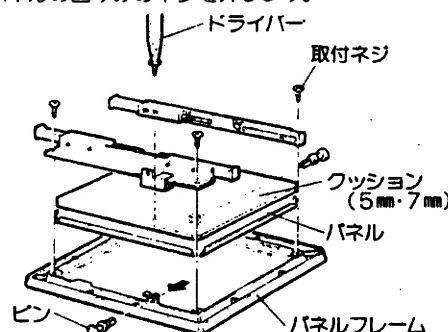

ご注意

- クッションは天井材の厚みに応じて選び、すき間がないように固定してください。
- 天井材の厚さは13mm以下としてください。
- 天井材は1.6kg以下としてください。

6 仕様

形 名	電圧 (V)	周波数 (Hz)	ノッチ	消費電力 (W)	風 量 (m³/Hr)	交 換 効 率 (%)			騒 音 (ホン)	重 量 (kg)
						温 度	エンタルピー 暖 房 時	エンタルピー 冷 房 時		
VL-1550ZF-C-BL	100	50	(特強)	40.0	112	65	55	49	38.5	11
			強	37.5	107	66	56	50	37.5	
			弱	22.0	83	70	58	52	33.5	
		60	(特強)	50.0	138	61	53	47	42.5	
			強	43.0	124	62	54	48	40.5	
			弱	25.5	75	72	59	53	32.0	

※上記値は標準給排気の場合を示します。

※ノッチ切換えは、強弱の2段階です。特強ノッチの値は本体内部結線を切換えだものです。

三菱 **ダクト用** ロスナイ(天井埋込形フラットインテリア2ゾーンタイプ)

形名

VL-1550ZF-C-BL

取扱説明書


お客さま用

このたびは三菱 **ダクト用** ロスナイをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役に立ちます。

1 各部の名称

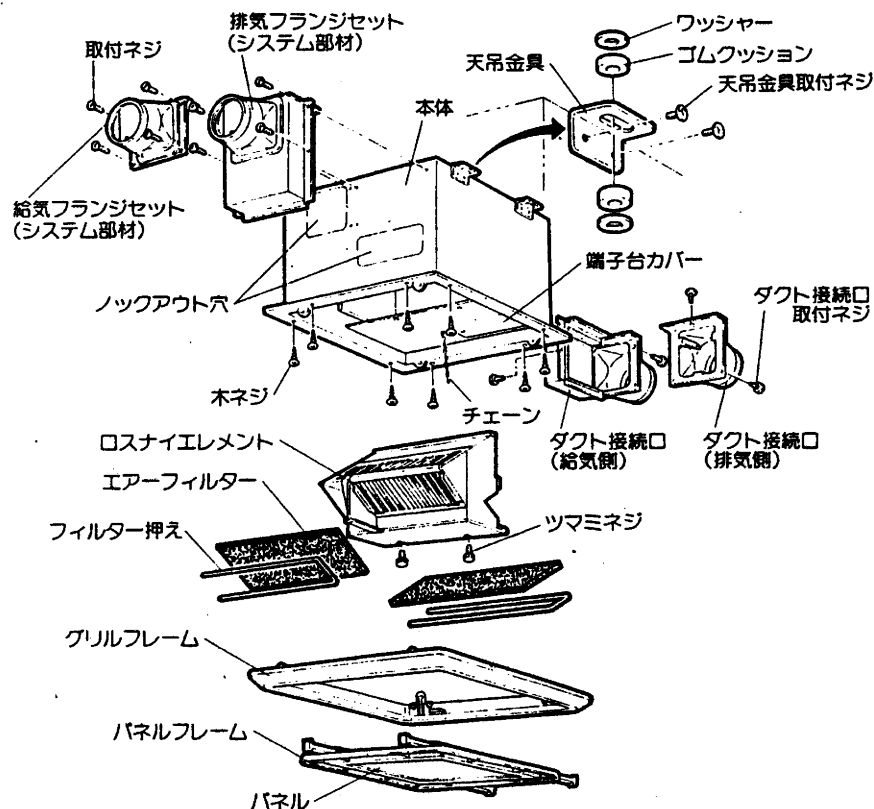


2 必ずお守りください

取付場所

…次のような場所に取付けられていないか確認してください。


■高温や直接炎が当たる場所

- ロスナイを取付けた付近の温度が40℃以上になるところは避けてください。製品の故障の原因になります。

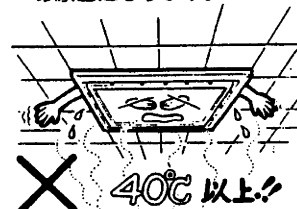


■浴室・洗面所など湿気の多い場所

- 感電や故障の原因になります。

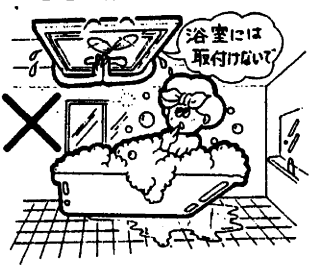

■台所など油煙の多い場所


- パネルフレームなど破損の原因になります。

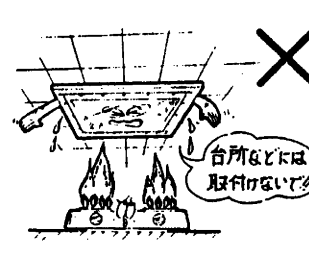


取付

■ロスナイが確実に取付けられているか確認してください。

- 取付けが不十分ですと振動したり、異常音が発生します。

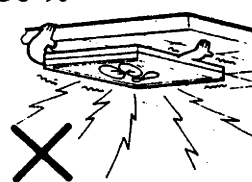

■ロスナイを取付けた天井には、ダクト接続部が点検できる保守点検口があるか確認してください。

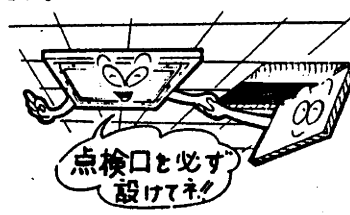

取付場所・取付けに関して不具合があった場合は専門の工事店へご相談ください。

使用

■スプレー(殺虫用・整髪用・掃除用など)をかけるしないでください。パネル・パネルフレームが破損・変質する原因になります。



■お手入れの際ロスナイエレメントを水洗いしないでください。

■フィルターは必ずご使用ください。フィルターを使用しないとロスナイエレメントにごみやほこりが詰り、ロスナイの機能が発揮できません。